

09/13 1035-09-05 789884 REV.1



BRITÂNIA

0800-417644
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

BRITÂNIA



 **Forno IOL**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Forno Elétrico 10L

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.**

MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
- Para evitar o perigo de choque elétrico, não colocar o aparelho ou seu cordão elétrico em contato com água ou outros líquidos.
- Não tocar qualquer superfície quente. Usar luvas especiais, que protegem contra o calor, para remover ou tocar em qualquer parte quente. Sempre colocar o aparelho sobre superfície resistente ao calor.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Sempre supervisionar a operação do aparelho e prestar atenção especial quando crianças estiverem por perto.
- Deixar um espaço livre de, aproximadamente, 10-15 cm, ao redor do produto. Colocar o aparelho sobre superfície seca e horizontal.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando não estiver em uso e antes de sua limpeza. Deixar sempre o aparelho esfriar antes de colocar ou retirar qualquer peça removível.
- O uso de acessórios não recomendados pelo fabricante pode causar ferimentos.
- Não usar qualquer acessório além dos que são fornecidos com o produto.
- Retirar sempre o plugue da tomada elétrica. Nunca puxar o cordão elétrico.

- Não deixar o cordão elétrico pendurado sobre a beirada de uma mesa ou balcão e nunca tocar nas superfícies ainda quentes.
- Não colocar o aparelho perto de uma chama ou queimador elétrico.
- Não usar em locais descobertos.
- Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos, o aparelho pode não funcionar apropriadamente. O Forno deve ser conectado a um circuito elétrico em separado, longe de outros aparelhos.
- A temperatura das superfícies acessíveis pode ser alta enquanto o aparelho estiver ligado.
- Armazenar apenas os acessórios que são fornecidos com o produto, dentro do forno, quando ele não estiver em uso. Não armazenar outros materiais dentro dele.
- Pode ocorrer um incêndio se o aparelho for coberto ou estiver em contato com material inflamável, incluindo cortinas, tapeçarias, paredes e materiais semelhantes, durante sua operação. Não colocar nada sobre o aparelho durante sua operação.
- Não colocar papelão, papel ou plástico dentro do forno.
- Para desligar o aparelho, girar o botão tempo para a posição Desl. e, então, remover o cordão elétrico da tomada elétrica.
- Todos os recipientes colocados dentro do forno não podem ser hermeticamente fechados. Também, eles precisam oferecer espaço para a expansão de fluidos.
- Limpar o aparelho regularmente já que a gordura pode se acumular e causar um incêndio. Certificar-se de que o aparelho não está perto de cortinas, tapeçarias ou outros materiais inflamáveis.
- Não limpar com esponjas de metal. Pequenos pedaços de metal podem se soltar e entrar em contato com peças elétricas, oferecendo o risco de choque elétrico.
- Para evitar queimaduras, sempre usar os botões para operar o aparelho.
- Não tocar em áreas quentes, como laterais e a parte superior da porta de vidro temperado.
- Usar apenas um pano úmido, com um pouco de detergente neutro para limpar a porta de vidro temperado – Não usar utensílios afiados já que podem estragar o vidro e fazer com que ele se quebre. Sempre deixar o aparelho esfriar antes de limpá-lo.
- Não colocar pedaços muito grandes de alimentos ou utensílios de metal dentro de um

forno elétrico já que podem causar incêndios e oferecer risco de choque elétrico.

- Não cobrir a bandeja de resíduos ou qualquer parte do forno com papel alumínio. Isso pode causar o superaquecimento do forno.

- Manusear com muito cuidado qualquer recipiente que não seja de metal ou vidro.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

- Este produto não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

- Este produto é destinado ao uso doméstico e similares como: Cozinha pessoal de lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; Por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; Fazendas; Pousadas.

- Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, assistência técnica autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

CONHECENDO SEU FORNO

1. Corpo do aparelho

2. Seletor de temperatura

3. Luz indicadora de funcionamento

4. Seletor do Tempo (Timer)

5. Grelha deslizante

6. Alça da Porta

7. Porta de vidro temperado

8. Assadeira em aço



ANTES DE USAR PELA PRIMEIRA VEZ

1. Remover todos os acessórios e materiais de embalagem de dentro do Forno.
2. Lavar a grelha deslizante e a assadeira em aço com água morna e detergente neutro. Limpar a parte de dentro do aparelho e com um pano úmido ou esponja. Enxugar bem com papel toalha para assegurar que a unidade está bem seca, antes do primeiro uso.
3. Colocar o produto sobre uma superfície estável. **NÃO OPERAR O FORNO NUM MESMO CIRCUITO ONDE ESTIVER CONECTADO OUTRO APARELHO.**
4. Posicionar o aparelho para que fique, pelo menos, 5 cm de qualquer objeto ao seu redor. Assegurar-se de que nada seja colocado sobre o forno.
5. Assegurar-se de que a bandeja de resíduos esteja apropriadamente instalada, antes de iniciar o uso.

Só na primeira vez, colocar o controle de temperatura em 230° e o botão tempo para 15 minutos. Isso fará com que qualquer óleo ainda existente no Forno seja eliminado.

NOTA: O Forno pode soltar fumaça durante esse processo. Isso é normal para um Forno novo e não deve levar mais de 10-15 minutos.

AJUSTES DE CONTROLE

AJUSTE DO TEMPO

0-30 MINUTOS: O botão tempo pode ser ajustado para, até, 30 minutos.

Para ajustar o tempo de funcionamento, girar o botão tempo no sentido horário, até o tempo desejado. A luz indicadora se acende apenas com o ajuste do botão tempo ou a seleção da função Ligar.

Quando o tempo chegar à posição 0, soará um alarme e o fornecimento de energia será interrompido automaticamente.

AJUSTE DO TEMPO

O tempo pode ser ajustado durante o ciclo de cozimento. Apenas girar o botão tempo para o tempo desejado e o processo de cozimento continuará.

Caso o usuário não queira utilizar algum tempo pré-definido, basta girar o botão "Timer" no sentido anti-horário até a posição "Ligar".

AJUSTE DE TEMPERATURA

O forno oferece cinco diferentes temperaturas, para selecionar a temperatura desejada basta girar o botão no sentido horário. O forno só ligará depois que o tempo ou a opção Ligar for selecionada.

COMO UTILIZAR O FORNO

CUIDADO: AS SUPERFÍCIES DO FORNO FICAM MUITO QUENTES DURANTE E LOGO APÓS SEU USO

INSTRUÇÕES GERAIS

- Colocar a grelha deslizante na posição e acomodar o alimento que será cozido/assado.
- Colocar o alimento na grelha deslizante. Certificar-se de sempre usar recipientes apropriados para forno, nunca usar plástico ou papelão dentro do forno.
- Nunca usar panelas ou tampas de vidro ou cerâmica.
- Não deixar que líquidos escorram para o fundo do forno. Usar a assadeira em aço quando estiver cozinhando.
- Selecionar a função desejada de acordo com o tipo de alimento.
- Fechar bem a porta de vidro temperado e selecionar o tempo de cozimento.

CUIDADOS E LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho, desconectar o cordão elétrico e deixar que o aparelho esfrie completamente.
- Lavar todos os acessórios com água morna e detergente neutro, incluindo a grelha deslizante e assadeira em aço.
- Não usar produtos de limpeza abrasivos, escovas metálicas ou produtos químicos já que eles podem danificar a assadeira em aço.
- Usar um pano úmido para limpar o interior do forno.
- Para limpar a porta de vidro temperado, usar um pano úmido saturado em detergente neutro.
- Nunca colocar o aparelho na água ou dentro de qualquer outro líquido.
- Para permitir a remoção de possíveis resíduos no fundo do forno, o mesmo conta com um dispositivo que permite a abertura do fundo, siga as imagens abaixo.

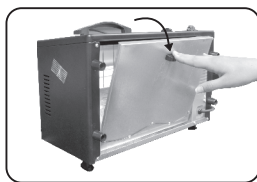
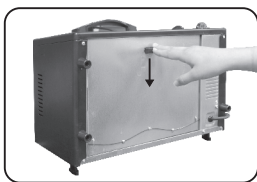


TABELA DE PROBLEMA X CAUSA X SOLUÇÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	A tomada esta sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	Botão tempo na posição desligado.	Girar o botão para um valor de tempo desejado.
Luz não acende.	Produto não esta ligado na tomada elétrica.	Inserir o plugue na tomada elétrica.
	Botão de tempo na função desligado.	Girar o botão para o tempo desejado ou na opção Ligar.